


## Manuel d'utilisation

# Checker HC<sup>®</sup>

### HI 736

Mini-photomètre phosphore  
gamme très étroite



Cher client,  
Nous vous remercions d'avoir choisi un instrument de la gamme **HANNA** Instruments. Ce manuel d'utilisation vous donnera toutes informations nécessaires pour une utilisation optimale des instruments. Lisez-le attentivement avant toute utilisation. N'hésitez pas à nous contacter à [sav@hannafr.com](mailto:sav@hannafr.com) pour toute information technique complémentaire dont vous pourriez avoir besoin. Ces instruments sont conformes aux directives **CE** EN50081-1 et EN50082-1.


#### **EXAMEN PRÉLIMINAIRE**

Déballiez votre instrument et examinez-le attentivement. En cas de dommage occasionné par le transport, avertissez immédiatement votre revendeur.

Les instruments sont livrés avec :

- 2 cuvettes de mesures et leur bouchon
- 6 sachets de réactifs en poudre pour phosphore

#### **DESCRIPTION FONCTIONNELLE**

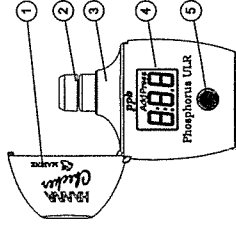

1. Couvercle
2. Cuvette et son capuchon
3. Support de cuvette
4. Ecran LCD
5. Bouton

#### **MESSAGES D'ERREURS ET AVERTISSEMENTS**


**Light High** : Il y a trop de lumière pour faire la mesure.

MODE OPÉRATOIRE

- Allumez l'instrument en pressant sur le bouton. Lorsque l'écran affiche "Add", "C.1" et que "Press" clignote, l'instrument est prêt à être étalonné.



- Remplissez la cuvette avec 10 mL



CONSEILS POUR DES MESURES PRÉCISES

- Les instructions ci-dessous résument les différentes précautions à prendre pour garantir une bonne répétabilité et une bonne précision des différentes mesures.
- La cuvette introduite dans l'instrument doit toujours être fermée par le capuchon plastique transparent ou par un bouchon vissant (à commander séparément). Les capuchons transparents ne sont pas disponibles en pièces de rechange.
  - Ne laissez pas l'échantillon à mesurer trop longtemps dans les cuvettes après avoir rajouté les réactifs ; ceci entraînerait une

ACCESSOIRES

- Réactifs**  
HI 736-25 Réactifs pour 25 tests phosphore
- Autres accessoires**  
HI 740028 Pile 1,5V AAA (4 pcs)  
HI 731318 Tissus de nettoyage pour cuvettes (4 pcs)  
HI 731321 Cuvettes de mesure (4 pcs)  
HI 731353 Bouchons transparents pour cuvettes  
HI 731225P Capuchons pour cuvettes (4 pcs)  
HI 93703-50 Solution de nettoyage pour cuvettes (230 mL)

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION